


# 6572 中文说明书

## 一、 产品功能介绍

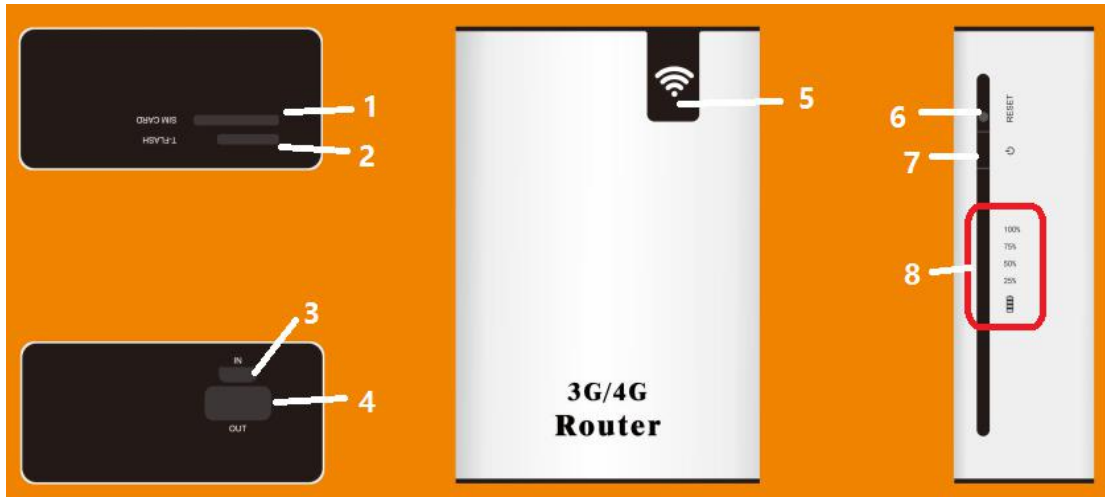

序号	名称	功能说明
1	SIM 卡槽	使用标准的 SIM 大卡
2	TF 卡槽	支持 32GB 的 T-Flash 卡
3	充电输入	MicroUSB 充电输入接口
4	电量输出	对外输出电量 USB 接口
5	信号指示灯	红灯常亮：不识别或 SIM 被锁定；红灯闪烁：无信号 蓝灯信号强，粉色灯信号弱，蓝灯闪烁正在注册网络
6	RESET 孔	长按 5 秒设备可恢复出厂默认设置
7	开关键	长按 3-5 秒设备开机，开机后长按 3-5 秒设备关机
8	电量指示灯	充电时对应电量的指示灯闪烁，充满灯常亮

## 二、 产品使用方法

### 2.1 SIM 卡的安装（插拔 SIM 卡请在关机状态下完成）

使用标准的 **SIM** 卡，芯片朝正面，，缺口向下插入 **SIM** 卡槽，

听到咔嚓一声，视为安装成功，如下图



**2.2 TF 卡的安装**（可选，在关机状态下插拔 **TF** 卡，支持 **32GB**）如图




**2.3** 长按开机键 **5** 秒，信号红灯亮起设备开机。

**2.4** 在手机、笔记本等终端设备上搜索本设备的 **SSID:MIFI7\_XXXXXX**,输入密码：**88888888** 连接。

**2.5** 在浏览器地址栏输入 **192.168.1.1** 点确定进入后台网关，网关登陆界面右上角有语言选项（**EN/中文**），根据需要切换。

输入登录密码：**admin** 点登陆进入后台管理网关（如下图）

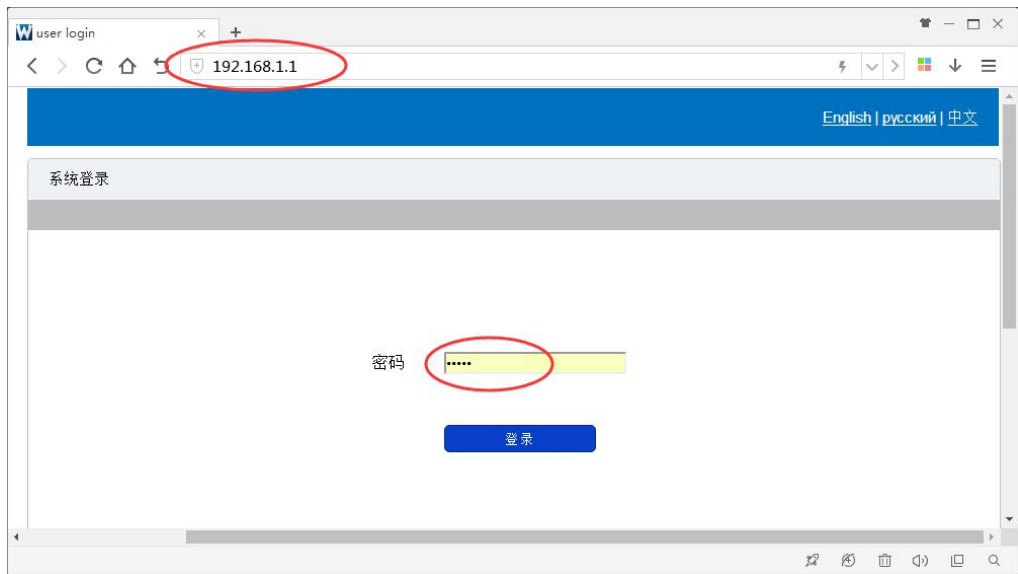

## 2.6 WiFi 的配置修改



### WiFi 名称 (SSID) 的修改

WiFi 名称可以使用字母大小写、数字或者它们的组合，请勿使用汉字或者符号（设备会显示乱码，部分手机电脑等设备会出现乱码，影响您的正常使用）；

### WiFi 密码的修改

更改的密码要符合密码的规则，否则修改失败，密码必须是由

8 位的纯数字、纯字母或者字母数字的组合组成，不能有空格、符号等特殊符号，否则修改失败，密码修改完点提交后，设备自动重启后，就可以连接上网了。


更改密码后电脑会记录原来的密码，导致连接错误，以 win7 为例，

单击 WiFi 图标，出现 WiFi 序列，

在菜单底部有打开网络和共享中心，点击进入，找到管理无线网络选项进入，找到更改了密码的 WiFi 账号，选择删除，然后重新连接 WiFi 就 OK，手机上直接选择遗忘，或者苹果手机多输入一次密码会提示错误，然后重新输入新密码连接。



## 2.7 WiFi——WiFi 连接管理，可以查看已连接设备信息

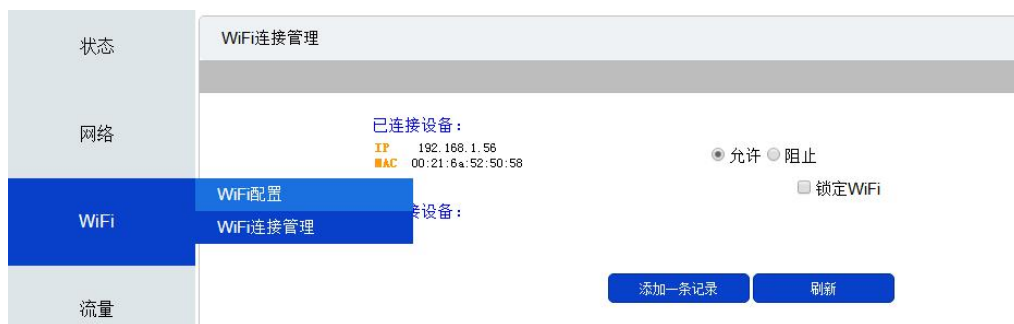

## 2.8 流量——可以查看流量使用情况



## 2.9 系统管理——修改登录密码、系统信息、系统操作等

### 2.9-1、登录管理（修改登录网关密码，默认密码 **admin**）



### 2.9-2、系统操作（可以恢复出厂设置、关闭系统、重新启动设备）

### 2.9-3、系统信息（可以查看设备的 **IMEI** 号、流量使用总量等）

## 2.10 短信管理——接收、编辑、发送信息




**2.11** 本 **MIFI** 设备除了可以供带有无线上网功能的手机、平板、笔记本电脑等提供 **WiFi** 上网功能外，还可以通过 **USB** 线连接没有无线网卡的一台台式电脑提供上网，用 **USB** 线连接台式电脑，电脑会自动安装驱动，（**XP** 系统需要下载驱动程序安装,**WIN7** 以上版本系统自动安装驱动）驱动安装完成后即可上网。

## 2.12 给 **MIFI** 设备充电


**12.1**、使用标准 **5V-1A/2A** 的适配器为设备供电；

**12.2**、连接电脑为设备充电（边充电边上网）

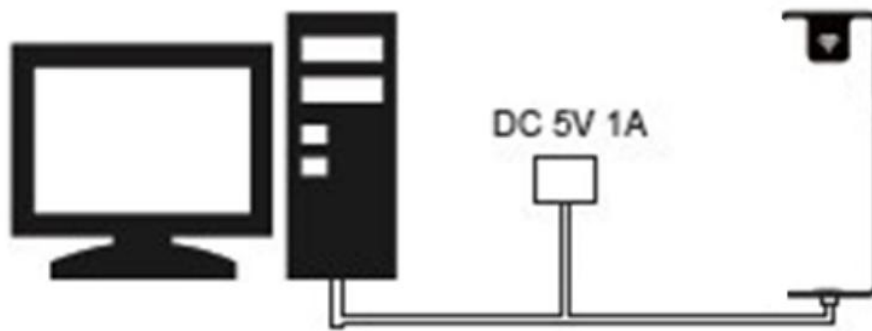

## 2.13 充电宝功能

本设备内置优质电芯，除了可以供自身使用外，还可以为手机、平板等电子产品提供应急供电，输出电压为 **5V-1A**。

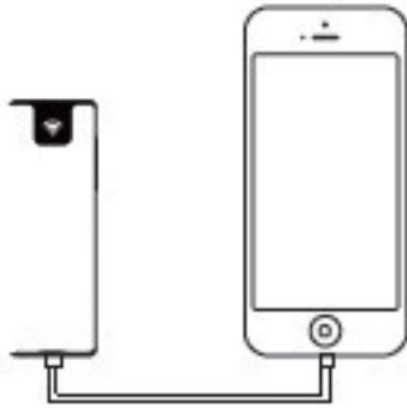


#### **2.14 恢复出厂设置**

方法一：参照 **9-2** 系统操作里的恢复出厂设置恢复

方法二：用取卡针插入 **RESET** 孔长按 **5** 秒，信号灯闪烁 **2** 次，设备重启即恢复出厂设置成功（适用于忘记登陆密码或者忘记 **wifi** 密码，无法连接 **wifi** 时使用）

#### **2.15 TF 卡的使用**

先连接上本 **MIFI** 的 **wifi**，然后在浏览器地址栏内输入 **ftp://192.168.1.1** 点确定进入 **TF** 卡管理后台，输入默认用户名 **admin** 密码 **admin** 点登录进入，如下图

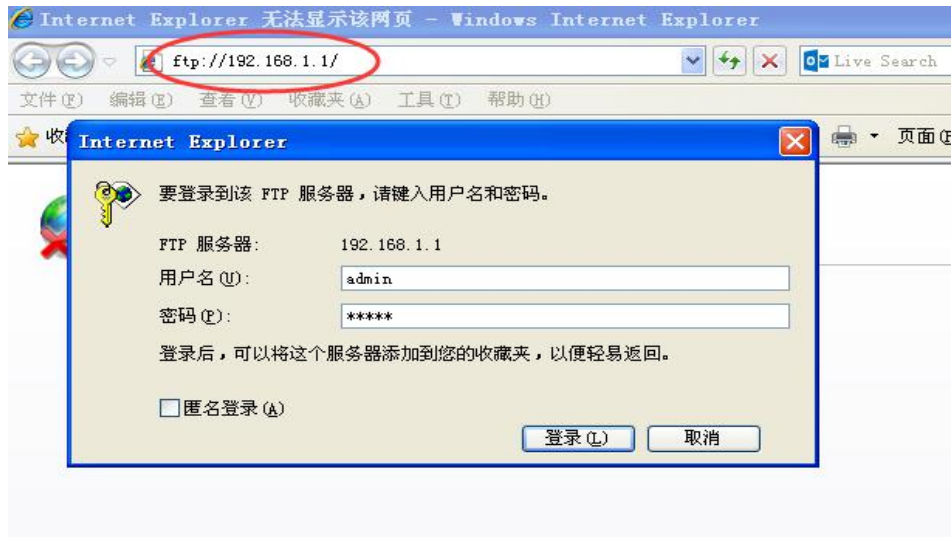

### 三、简单故障排除

客户端 不能正常的接入因特网：操作步骤：

**3.1** 确保 **SIM** 卡没有停机,或者 **SIM** 的 **PIN** 码没有被锁定。

**3.2** 检查电源状态，确保 **MiFi** 开启。

**3.3** 检查信号强度，确保 **MiFi** 所在区域被通信网络覆盖。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围

**3.4** 检查网络类型，确保网络类型与当地服务供应商的要求一致。网络类型默认为自动模式，若无特殊要求，不需要更改。

### 四、安全注意事项

使用设备前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用设备。

#### 4.1 通用注意事项

- 在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法



律、法规及相关标志。

- 请将设备放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 以免您的设备受到损伤，您的设备只能使用本公司指定的电池、充电器等配件。使用其它的电池、充电器可能会造成电池漏液、过热、爆裂、起火等故障。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用设备。设备无线电波干扰可能引起这些电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门以及其它自动控制装置等。对设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请勿将设备置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起设备故障。
- 在飞机起飞前请关闭设备。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用本设备。在飞机起飞时使用，应按照规定征得机组人员许可。
- 在设备工作时，请勿触碰设备的内置天线区域，否则将影响设备性能。

## **4.2 使用设备的注意事项**

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本产品的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定。

- 避免在金属结构附近或发出电磁波的装置附近使用本设备，那样可能会影响信号的接收。
- 不要拆卸或改装设备，否则会造成设备的损坏、漏电和电路故障。
- 避免设备受潮及水或其它液体进入设备，造成设备短路、漏电和其它故障。

### 4.3 使用电池的注意事项

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形等现象，请停止使用并更换新电池。
- 设备电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。