


M80 带灯版使用说明书

本 MIFI 设备支持 FDD/TDD-LTE、WCDMA、GSM 全频段网络制式，使用前认真阅读本手册

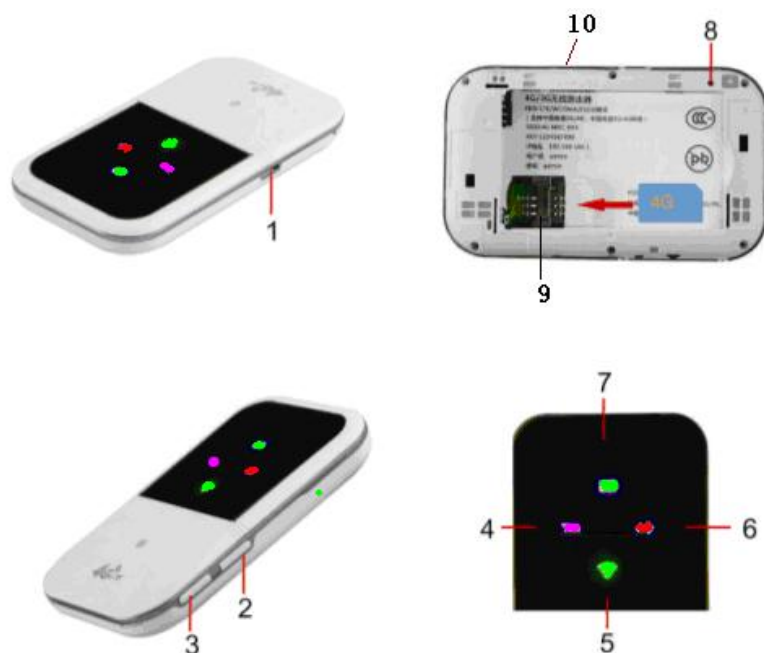

序号	名称	功能说明
1	数据充电接口	使用标准的 5V-1A/2A 的充电适配器
2	开关键	长按 3 秒，设备即可开机，开机后长按 3 秒设备关机
3	WPS 键	一键连接 WiFi 上网，免输密码连接 WiFi
4	信号指示灯	蓝色 3G 信号，紫色 4G 信号，红色正在搜网或无信号
5	WiFi 指示灯	WiFi 连接成功后，绿灯闪烁，无连接绿灯常亮
6	WPS 指示灯	启用连接 WPS 功能后红灯闪烁
7	电量灯	红灯<30%，黄灯<80%，绿灯满电，充电时红绿灯交替闪烁
8	复位孔	轻按一次即可强制关闭设备
9	SIM 卡槽	使用标准的 SIM 卡


使用方法与简要说明

- 1、使用标准的 SIM 卡，卡芯朝下，缺口朝外插入 SIM 卡槽，如上图
- 2、长按开机键 3~5 秒，设备信号红灯亮起，设备开机，电量灯、WiFi

绿灯亮起，信号灯由红灯变为蓝灯或紫灯时，设备搜到网络信号即可连接本 MIFI 设备上网。

3、在手机、电脑等终端设备上搜索设备的 WiFi 名：**4G MIFI-xxxx**，输入密码 **1234567890** 连接即可。

4、在浏览器地址栏输入 **192.168.100.1:8080** 点确定进入后台网关登录界面，如下图

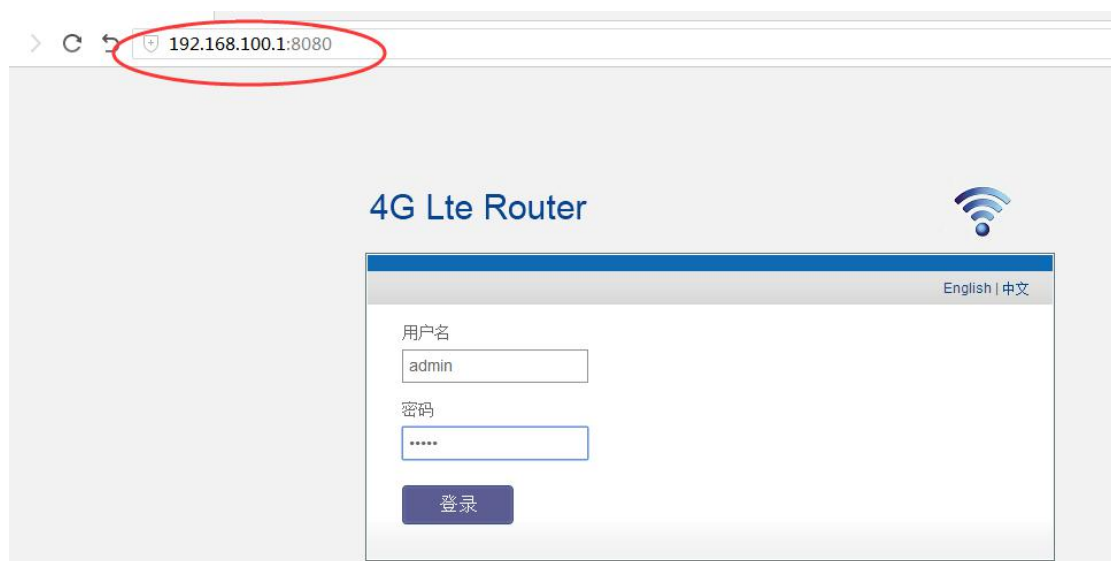

5、后台管理

后台网关界面——用户名、密码输入 admin 点登陆进入管理界面



5.1、系统状态

这里显示设备网络状态、基本信息、网络连接数量等

5.2、家庭网络

可以查看已连接的设备，控制上网设备

5.3、无线



无线设置：可以设置可连接设备的数量，设置后设备要重启后生效；

首选网络——可以设置 4G/3G/2G 网络（需要设备支持，参照机身贴纸支持网络类型；SIM 卡支持，由网络运营商提供，咨询当地网络提

无线设置：可以设置可连接设备的数量，设置后设备要重启后生效；

供应商)

无线安全设置：设置 WiFi 名称 (SSID)、密码，点保存后生效。

The screenshot shows the 'Wireless Security Settings' page. The top navigation bar includes 'System Status', 'Home Network', 'Wireless', and 'Router'. The left sidebar has 'Wireless Settings', 'Wireless Security Settings' (selected), and 'Wireless MAC Filtering'. The main content area is titled 'Wireless Security Settings' and contains the following fields: 'Network Name (SSID):' with the value '4G MIFI-C2ED', 'Wireless Security:' with a dropdown menu set to 'WPA2加密', 'Password:' with the value '1234567890', a checked 'Show Password' checkbox, 'WPA Password:' with a dropdown menu set to 'AES (强)', and a 'Save' button at the bottom right.

无线 MAC 过滤：通过 MAC 地址控制连接网络的设备。

5.4、路由器

设置网关登录密码、恢复出厂设置、关闭路由器、重启路由器等

The screenshot shows the 'User Management' page in the router's web interface. The top navigation bar includes 'System Status', 'Home Network', 'Wireless', and 'Router'. The left sidebar has 'User Management' (selected), 'Configuration Management', 'Restart Router', 'Close Router', and 'Time Settings'. The main content area is titled 'User Management' and contains the following fields: 'Router Username:' with the value 'admin', 'Router Password:' with a masked password field (*****), and a 'Save' button at the bottom right.

6、WPS 一键上网功能

打开手机或者电脑的 WPS 一键连接功能，以手机为例如下图，然后按动 WPS 键 3 秒，WPS 指示红灯闪烁，启动设备 WPS 功能，自动连接 WiFi 上网。



7、本 MIFI 设备除了可以给带有无线网络功能的笔记本、平板、手机等终端设备提供无线上网功能外,还可以给没有无线网卡的一台台式电脑提供上网功能,即 USB Dongle 模式,此时 WiFi 可以同时使用,用 USB 线连接电脑,电脑会自动安装网卡驱动,安装成功后即可正常上网。

8. 恢复出厂设置

方法一：参照 5.4，配置管理——恢复出厂设置

方法二：开机状态下，同时按住开机键+WPS 键约 5 秒，设备自动关机重启，恢复出厂默认设置成功（此操作适用于忘记网关登录密码，设备出现异常进不去后台网关时使用），恢复出厂设置后开机大约要 3 分钟左右，请耐心等待设备重新启动。

9. 充电

使用标准的 5V-1A/2A 的适配器为本设备充电，充电时电量指示灯红绿两色交替闪烁，充满电时，绿灯常亮。

充电适配器过小可能充电变慢或者充不进去电，过大可能损伤电池缩短电池使用寿命，或者烧毁设备。

10、简单故障排除

10.1 客户端 不能正常的接入因特网：操作步骤：

- ① 确保 SIM 卡没有停机。
- ② 检查并确保计算机与 MiFi 连接正常。
- ③ 检查电源状态，确保 MiFi 开启。
- ④ 检查信号强度，确保 MiFi 所在区域被通信网络覆盖。
- ⑤ 检查网络类型，确保网络类型与当地服务供应商的要求一致。

网络类型默认为自动模式，若无特殊要求，不需要更改。

10.2 屏幕显示无服务

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

11、安全事项

使用设备前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用设备。

11.1 通用注意事项

- 在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法

律、法规及相关标志。

- 请将设备放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 以免您的设备受到损伤，您的设备只能使用本公司指定的电池、充电器等配件。使用其它的电池、充电器可能会造成电池漏液、过热、爆裂、起火等故障。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用设备。设备无线电波干扰可能引起这些电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门以及其它自动控制装置等。对设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请勿将设备置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起设备故障。
- 在飞机起飞前请关闭设备。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用本设备。在飞机起飞时使用，应按照规定征得机组人员许可。
- 在设备工作时，请勿触碰设备的内置天线区域，否则将影响设备性能。

11.2 使用设备的注意事项

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本产品的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定。

- 避免在金属结构附近或发出电磁波的装置附近使用本设备，那样可能会影响信号的接收。
- 不要拆卸或改装设备，否则会造成设备的损坏、漏电和电路故障。
- 避免设备受潮及水或其它液体进入设备，造成设备短路、漏电和其它故障。

11.3 使用电池的注意事项

- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中出现异常升温、变色、变形等现象，请停止使用并更换新电池。
- 设备电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。